


# BLOCK SHAFT® OBD



**FASE 1**  
STACCARE LA OBD DAL SUO  
ALLOGGIO

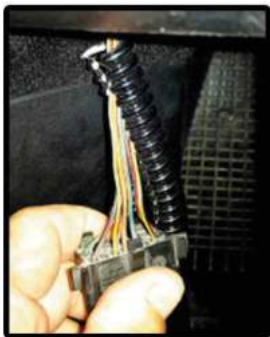

**FASE 2**  
PASSARE IL TUBO IN DOTAZIONE  
SUI CAVI PER EVITARNE LO  
SFREGAMENTO



**FASE 3**  
SE POSSIBILE, RIEMPIRE IL TUBO  
DI SILICONE, AGGIUNGERE DEI FILI  
IN PIU' PER CONFONDERE EVENTUA-  
LI TAGLI (SITUAZIONE LIMITE)



**FASE 4**  
RIMUOVERE UNA DELLE DUE ASOLE, PER  
CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEL CAVO OBD,  
A SECONDA DELLA POSIZIONE SCELTA  
PER INSTALLARE LA CORAZZA



**FASE 5**  
FISSARE CON LE VITI IN DOTAZIONE LA  
BASE DELLA BLIND-OBD, FACENDO  
ATTENZIONE CHE NON DIA FASTIDIO  
ALLA GUIDA



PER INFORMAZIONI DI MONTAGGIO: [BLOCKSHAFT.IT/NEWS/BLINDOBD](http://BLOCKSHAFT.IT/NEWS/BLINDOBD)